
SHARP



普通紙コピーファクシミリ 取扱説明書 保証書付

ボ名 **UX-F14CL**

UX-F14CW

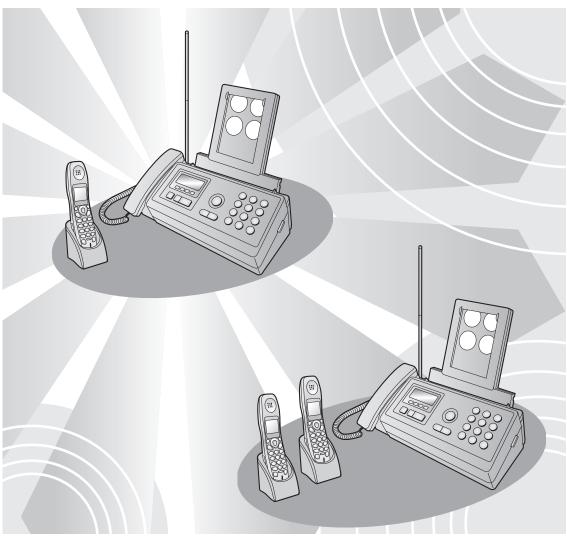

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

で使用の前に「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。 この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。



ニッケル水素電池の リサイクルにご協力 ください。

技術基準適合品

もくじ

で使用の前に 取 付 設定

電話帳 電 話 留守番

コピー/ファクス コピー ファクス

便利な機能

ディスプレイ こまったときは

さくいん

もくじ

もくじ	2	あなたの名前を登録する	36
安全に正しくお使いいただくために	6		
		電話	
ご使用の前に		電話をかける	
特長	9	親機で電話をかける	37
取扱説明書の見かた	10	子機で電話をかける	38
付属品の確認	11	電話を受ける	
		親機で電話を受ける	
で使用の前に知っていただきたいこと	10	子機で電話を受ける	40
ご使用にあたってのお願い この装置について		子機だけに電話がかかってくるようにする	
子機について		(優先呼出)	
接続について	14	優先呼出を設定する	41
各部の名前とはたらき(親機)		通話中にお待たせする(保留)	
各部の名前 ····································	15	親機で通話中にお待たせする	
操作パネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16	子機で通話中にお待たせする	42
ディスプレイ表示	17	電話をかけ直す(再ダイヤル)	
各部の名前とはたらき(子機)		親機で電話をかけ直す	
各部の名前	18	子機で電話をかけ直す	44
ディスプレイ表示	19	親機と子機の間でお話しする(内線通話)	
<取 付>		親機から子機を呼び出してお話しする	45
親機を接続する		子機から親機を呼び出してお話しする	46
受話器、記録紙力セットを取り付ける	20	電話をとりつぐ(とりつぎ転送)	
電話回線に接続する/日付・時刻を		親機から子機へ電話をとりつぐ	47
設定する	21	子機から親機へ電話をとりつぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
回線種別を合わせる(変える)ときは	24	電話を自分ひとりでとりつぐ(ひとり転送)	40
インクリボンを確認する	25	祝媛かり丁娥へこり フく	
記録紙をセットする	26	3 1303 2 130130	
	20	子機から子機へメッセージを伝える	40
子機を充電する 充電器を接続する	27		49
元電品で接続する 子機を壁に掛けて使う	27	(丁版间) と 戸地和) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43
充電池をセットして子機を充電する	28	(ひと声転送)	50
<設 定>			50
		<電話帳>	
呼出音量や呼出音の種類を変える	20	親機の電話帳に登録する	
親機の呼出音量を変える 親機の呼出音を 鳴らさないようにする		が成り自己ではいる。	
親機の呼出音の種類を変える		親機の電話帳を修正する	
子機の呼出音量を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		親機の電話帳を消去する	53
子機の呼出音を 鳴らさないようにする		親機で文字を入力する	_ 4
子機の呼出音の種類を変える		文字入力一覧表 文字を入力する	54
受話音量やスピーカーの音量を変える		文字を修正する····································	55
	32	親機の電話帳で電話をかける	
親機のスピーカー音量を変える		相手の方を選んで電話をかける	56
子機の受話音量を変える		7# 0 = 11 = 12	50
子機のスピーカー音量を変える	33	子機の電話帳に登録する 子機の電話帳に登録する	57
日付と時刻を合わせる		子欅の雷託帳を修正する	52
親機の日付と時刻を合わせる		ス 郷 の 電 手 帳 友 沿 土 オ ス	58
子機の時刻を合わせる	34	- 1000 - Company (201 201 201 201 201 201 201 201 201 201	20
あなたの電話番号や名前を登録する(親機)	_		
あなたの電話番号を登録する	35		

携帯とくとくダイヤル機能を設定する…… 104

ナンハー・ティスプレイ		こまったときは	
ナンバー・ディスプレイを利用する		声が聞こえにくいときは	
電話がかかってくると	105	親機送話音量を調整する	124
ナンバー・ディスプレイを利用設定する	106	子機送話音量を調整する	124
電話がかかってきたときの画面表示について…	108	子機受話音量を調整する	124
キャッチホン・ディスプレイを利用する		記録紙に白や黒い線が入るときは	
通話中に電話がかかってくると	109	読み取り部(ガラス)を清掃する	125
キャッチホン・ディスプレイを		お手入れのしかた	
利用設定する	110	- 親機を清掃する	126
通話中に電話がかかってきたときの画面表示		記録ヘッドやローラーを清掃する	126
について	111	記録紙給紙ローラーを清掃する	126
着信記録を表示する		充電端子や充電器、子機を清掃する	126
親機で着信記録を表示する	112	原稿や記録紙がつまったときは	
子機で着信記録を表示する	113	原稿がつまったときは	127
着信記録を使って電話をかける		記録紙がつまったときは	128
親機で着信記録を使って電話をかける		インクリボンを交換するときは	129
子機で着信記録を使って電話をかける	115	記録紙カセットの部品が外れたときは	
着信記録を使ってファクスを送る		記録紙ホッパーが外れたとき	132
親機で着信記録を使ってファクスを送る	116	記録紙ホルダーが外れたとき	132
着信記録を電話帳に登録する		こんなときは	
着信記録を親機の電話帳に登録する	117	親機を使っているとき	133
着信記録を子機の電話帳に登録する	117	子機を使っているとき	137
着信鳴り分けを利用する		ナンバー・ディスプレイ	139
親機の鳴り分けを設定する	118	ADSL / ISDN / IP 電話をご利用時	139
子機の鳴り分けを設定する/呼出音を選ぶ…	119	エラー表示/アラーム音(親機)	140
着信の種類に合わせてお断りのメッセージを活	रें इं	アラーム音(子機)	142
お断りに設定すると	120	停電になったとき	142
非通知お断りや公衆電話/表示圏外お断りを		子機の充電池を交換するときは	143
設定する	121	故障かな?と思ったときは(修理依頼される前	前(こ)
特定の番号からの電話にお断りのメッセージを	流す	親機を強制リセットする	145
お断りしたい番号を登録する	122	ADSL 回線や ISDN 回線をご利用のときは …	146
		一般回線から ADSL に変更したときは	147
		ISDN から ADSL に変更したときは	148
		一般回線から ISDN に変更したときは	149

ご参考に

別売品/消耗品	150
親機の登録や設定・電話帳の内容を初期化する	
登録や設定の内容を工場出荷時に戻す	
(電話帳以外初期化)	151
電話帳に登録した内容をすべて消去する	
(電話帳全消去) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	151
初期設定(工場出荷時)一覧表	152
特別設定について	
- Xelenta	153
お声拝聴 ····································	153
おまかせ受信	153
受信プリント	154
受信縮小率 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	154
メモリー条件	154
分割コピー	155
TA 対応 ······	155
ナンバー・ディスプレイ	155
キャッチホン切替時間	156
終了音を設定する	156
IP 電話の解除設定をする	
(携帯とくとくダイヤル機能ご利用時)	156
携帯とくとくダイヤル機能利用対象番号	
の追加	157
携帯とくとくダイヤル機能設定確認	157
受信モード(FAX 優先/ FAX 専用)の	
設定について	158
仕様	159
登録/設定早見表	
登録/設定項目一覧表 (親機)	160
機能項目一覧表(子機)	162
12130-7CH 2022 (3 1127)	
さくいん	163
保証とアフターサービス(よくお読みください	
保証書(裏表紙)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	167
補修用性能部品の保有期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	167
不明な点や修理に関するご相談は	167
修理を依頼されるときは 出張修理	167
お客様ご相談窓口のご案内	168
操作早見表	169

保証書

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その 表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内 容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

図記号について



た険 人が死亡または重傷を負うおそれが 高い内容を示しています。



巻変 ← 人が死亡または重傷を負うおそれが **一 ある内容を示しています**。



注意 人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



上の記号は、気をつける必要があることを表しています。



上の記号は、してはいけないことを表しています。



上の記号は、しなければならないことを表しています。

充電池の取り扱いについては、必ず次のことを守ってください。正しく使用しないと、充電池の液漏れ・発 熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。

■充電池をネックレス・ヘアピン などと一緒に持ち運んだり、保 管しないでください。



■充電池の⊕⊖端子を金属などで 接触させないでください。



■充電池を水や火の中に捨てたり、 加熱したりしないでください。



■充電池は、専用のものを使用し てください。



■充電池ふたを取り付けるときは、 充電池のコードをはさまない ようにしてください。



■充電池の液が目に入ったときは、 こすらずに、すぐにきれいな 水で洗ったあと、直ちに医師 の治療を受けてください。



失明のおそれがあります。

■水や薬品などの液体をこぼさな いでください。

火災・感電の原因になります。液体を こぼした場合は、差し込みプラグまた はACアダプターを抜いて販売店へご 相談ください。



■この製品を持ち運ぶときは、落 としたり、衝撃を与えたりしな いようにしてください。




けがの原因になります。

万一、この製品を落としたり、キャビ ネットを破損した場合は販売店へご連 絡ください。そのまま使用すると、火 災・感電の原因になります。

↑ 警告

- ■浴そうなど、湿気の多い場所で は絶対に使用しないでください。 絶縁が悪くなり火災・感電の原因に なります。

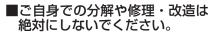

火災・感電の原因になります。修理 は販売店へご相談ください。

■充電池のビニールカバーを、は がしたりしないでください。

充電池の液が漏れたり、発熱・破裂さ せる原因になります。

■内部に金属物を入れないでくだ

火災・感電の原因になります。金属物 が入った場合は、差し込みプラグやAC アダプターを抜いて販売店へご相談く ださい。

■煙・異臭・異音が出たり、落下・ 破損したりした場合は使用を中 止してください。

火災・感電の原因になります。差し込み プラグ、ACアダプターを抜いて販売店へ ご相談ください。

■雷が鳴り始めたら、安全のため 早めに差し込みプラグ・ACアダ プターをコンセントから抜いて ください。

火災・感電・故障の原因になります。

■ぬれた手で差し込みプラグやAC アダプターの抜き差しはしない でください。


感電の原因になります。

■この製品は国内電源仕様です。必 ず家庭用電源電圧(交流100V) に接続してください。

海外や交流100V以外の電源電圧で使用 すると、火災や感電の原因になります。



■電源コード・差し込みプラグ・AC アダプターを破損するようなことは しないでください。

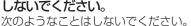

・ 傷つける 無理に曲げる 加工する 無理にねじる 熱器具に近づける 重い物を載せる


・無理に引っ張る ・束ねる

傷んだまま使用すると、感電や火災の 原因になります。


コードやプラグ、ACアダプターの修理 は、販売店へご相談ください。




■差し込みプラグやACアダプター を抜き差しするときは本体(金 属でない部分)を持ってください。

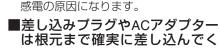

ださい。 感電や発熱による火災の原因になります。 傷んだプラグやACアダプター・ゆるん だコンセントは使用しないでください。

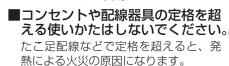

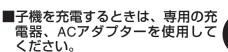

指定以外のものを使用すると、充電池の 液漏れ・発熱・破裂により、やけどやけ がの原因になります。

■医療用電気機器の近くでは使用し ないでください。

本機からの電波が医療用電気機器に影響 を及ぼすことがあり、誤動作による事故 の原因になります。













安全に正しくお使いいただくために

| 注意

■水平でない場所や振動の激しい 場所には置かないでください。

落下により破損・けがの原因になるこ とがあります。



■この製品を移動するときは、アン テナをたたんで、差し込みプラグ・ 電話機コード・ACアダプターを 抜いてください。




事故の原因になることがあります。

■風通しの悪いところや、じゅう たんなどの上に置かないでくだ さい。

通気孔をふさぎ本体の放熱が悪くなり、 じゅうたんなどの変色、火災の原因に なることがあります。



■万一漏電した場合の感電事故防 止のため、アース線を取り付け てください。

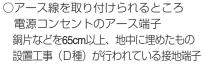



○アース線を取り付けてはいけないところ ガス管


電話専用アース 避雷針 水道管や蛇口




さい。 落下により、けがの原因になることが あります。

■子機を壁にかけて使用するときは、

充電器を確実に取り付けてくだ

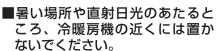

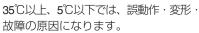



■カバーを閉めるときに、指などを はさまないように注意してください。 けがの原因になることがあります。



■充電池は、幼児の手の届かない 所に保管してください。




■火気や熱器具に近づけないでく ださい。

変形や故障、火災の原因になることが あります。




■充電器やACアダプターを布や布 団でおおったり、つつんだりし ないでください。

熱がこもり、火災の原因になることが あります。

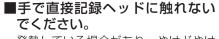




発熱している場合があり、やけどやけ がの原因になることがあります。

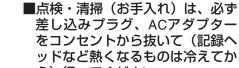

とがあります。



差し込みプラグ、ACアダプター をコンセントから抜いて(記録へ ッドなど熱くなるものは冷えてか ら) 行ってください。

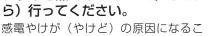

■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い 場所では使用しないでください。

火災・感電・故障の原因に



なることがあります。

定



普通紙ファクシミリ/ 充実の FAX 機能

熱転写記録方式により、普通紙でコピーや ファクス受信(A4送受信)ができます。記 録紙は普通紙を30枚までセット可能。原稿の 連続自動給紙は10枚まで可能です。

また、大きく見やすい文字表記でよく使う キーをすっきり配置したシンプルなデザイン となっています。

携帯とくとくダイヤル機能 (103~104ページ)


携帯電話にダイヤルするとき、あらかじめ登録 しておいた「事業者識別番号」(例:NTT東日 本0036、NTT西日本0039など)を自動的に つけておトクに発信。

発信ごとのダイヤル操作や個別の電話帳登録の 手間がなく、携帯電話への通話料金がおトクになるサービス[※]を利用することができます。

※携帯電話への通話料金がおトクになるサービス


携帯電話番号の前に「事業者識別番号」をつけ てダイヤルすることにより、事業者が設定した 通話料を選ぶことができるサービスです。

(2004年4月1日よりサービス開始)

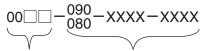

事業者識別番号

携帯電話番号

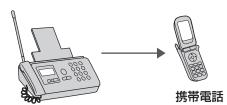

※通話料金、事業者識別番号、サービス内容に ついては、サービスを実施している各通信事 業者へ詳細をご確認ください。

読上げボイスダイヤル機能 (1290ページ)

親機で電話をかけると きやファクスを送ると き、押したダイヤルの番 号を、スピーカーでお知 らせします。番号を確認 しながらダイヤルする ことができ便利です。



(子機にはこの機能はあ

りません。)

※工場出荷時は読上げボイスダイヤルが設定さ れていません。設定のしかたは90ページをご 覧ください。

液晶ディスプレイ付コードレス子機 (18~18~19ページ)

液晶ディスプレイで電 話番号や名前を表示。 子機の操作でファクス 送受信はもちろん、録音 を再生することもでき ます。また、必要に応じ て子機は合計4台まで 増設できます。



迷惑電話拒否機能 (🖙 97 ~ 98 ページ)

いたずら電話や無言電話などの迷惑電話を受け たとき、通話中にお断りメッセージを流して電 話を切ることができます。

また、NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サー ビス利用時※は、以降の同じ番号からの着信を お断りします

※契約が必要です。(有料)




|ナンバー・ディスプレイ/ キャッチホン・ディスプレイ対応 (🖙 105~123ページ)

電話に出る前やキャッチホンでかかってきた相 手の方の番号を確認できます。

また、電話帳に登録している相手先からの電話 は、名前を表示したり、呼出音を変えたりする ことができます。

「ナンバーディスプレイ」「キャッチホン・ディ スプレイ」サービスはNTTとの契約が必要で す。(有料)

取扱説明書の見かた

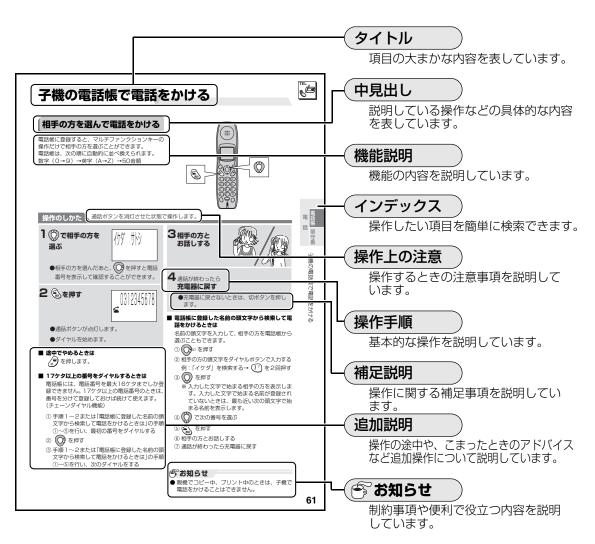

操作手順でのボタンやマークの意味

取扱説明書内では次のように表記しています。

■ マルチファンクションキーの4方向(左・右・上・下)を押す操作を、下図のように示しています。)は親機の決定/FAX スタートボタン、(‱) は子機の機能ボタンを押す操作を示しています。



ご使用の前に 付 定

付属品の確認

付属品の確認



このたびは、「普通紙コピーファクシミリーをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。 まず、次のものがすべてそろっているか、確認してください。もし足りない場合やちがうものが入ってい るときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。

親機 1台

受話器 受話器コード 1本



子機 UX-F14CL: 1台 UX-F14CW: 2台



充電器 (子機用) UX-F14CL: 1個 UX-F14CW: 2個



充電池ふた

UX-F14CL: 1個 UX-F14CW: 2個




充雷池

UX-F14CL: 1個 UX-F14CW: 2個



ACアダプター (子機用)


UX-F14CL: 1個 UX-F14CW: 2個

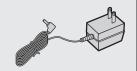

電話機コード(約2m) 1本




記録紙力セット 1個

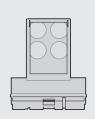

●インクリボンとインクリボン用ギヤは、あらかじめ親機にヤットされています。

お試し用インクリボン1本

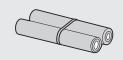

インクリボン用ギヤ

緑色:1個 白色:1個





- ●付属のお試し用のインクリボンは、工場出荷時に正しくプリントできること を確認したものです。別売のインクリボンよりもプリントできる枚数が少な くなっておりますので(A4サイズで、約20枚印刷可能)、お早めに別売イン クリボンをお買い求めください。(📭 150ページ)
- ●お試し用のインクリボンがなくなったら、インクリボンのみを廃棄して別売のインクリボンに交換してく

ギヤ (緑色 1 個、白色 1 個) は廃棄しないでください。

取扱説明書・・・・・・・・・・・1冊 かんたん取り付けガイド・・・・・・1部

- ※ 記録紙は付属していませんので、お買い求めください。(® 150ページ)
- ※ 充電器(子機用)の壁掛け用のネジは付属していません。壁に掛けてお使いのときは、市販のネジを お買い求めください。(1200 27ページ)

お知らせ

- この製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、お買い あげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。(№ 168ページ)
- お客様または第三者がこの製品の使用を誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品 の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切そ の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は使用誤りや静電気・電気的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理のときは記憶内容 が変化・消失する場合があります。
- この商品のプラスチック部分には、光の具合によってキズのように見える箇所があります。これはプ ラスチックの製作過程で生じるもので、構造上および機能上の問題はありません。



で使用の前に知っていただきたいこと

で使用にあたってのお願い

この製品のご使用にあたって、NTT のレンタル電話機が不要となる場合は、NTT へご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は、不要 となります。 詳しくは、局番なしの 116 番(無料)へお問い合わせください。

この製品を使用できるのは、日本国内のみです。規格などが異なるため海外では使用できません。 This facsimile is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

この装置について

● この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

子機について

■ 使用範囲を確かめる

子機と親機間の電波の届く距離は、周囲の環境によっても異なりますが、半径約100mです。(直線見通し距離)

内線通話(№345~46ページ)しながら子機を持って移動し、通話ができる範囲をお確かめください。



■ 子機はいつも充電器に戻しておく

子機は使わないときも、充電器に戻しておいてください。充電のしすぎによって、故障することはありません。正常に充電されるよう子機を充電器に確実に戻してください。


■ 親機と子機の間に障害物のある場所で使わない

マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や構造に金属が使われている住宅や大型の金属製家 具の近くなどは、電波の届く距離が短くなることがあります。



■ 雑音が入ることがあります

自動車やオートバイが近くを通ったときや、蛍光 灯のスイッチを「入」「切」したときなど、雑音 が入ることがあります。

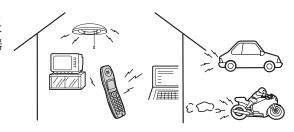

で使用の前に知っていただきたいこと



■"傍受"にご注意ください


この商品は盗聴防止スクランブル機能を搭載し ていません。

コードレス子機を使っての通話は、電波を利用し ていますので第三者が故意または偶然に受信す ることも考えられます。

機密を要する重要な通話には、親機のご利用をお すすめします。傍受(ぼうじゅ)とは、無線連絡 の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然 に受信することです。

■ 親機のアンテナは立てて伸ばす

電波の届く距離が短かったり、雑音が入ることが ありますので、親機のアンテナは必ず立てて伸ば してください。

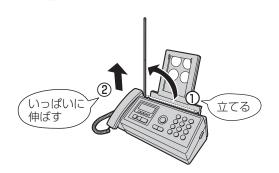

■ 子機の呼出音は、遅れて鳴ります

電話がかかってくると、はじめに親機の呼出音が 鳴って、そのあと、少し遅れて子機の呼出音も鳴り ます。

■ アンテナにコードを巻き付けない

親機の電源コードや電話機コード、充電器の電源 コードをアンテナに巻き付けないでください。 着信時に子機の呼出音が鳴らなくなったり、通話 時に雑音が入ったりすることがあります。また、 アンテナが破損する原因となります。




■ 受話口やスピーカーの穴をふさがない

受話口やスピーカーの穴をふさぐと音が聞こえ にくくなります。



■ 送話口(マイク)をふさがない

こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。

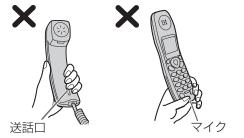

■ 取り扱いについて

ご近所で子機(コードレス電話機)が使われてい るときは、正しく動作しないことがあります。 こんなときは、一時的に親機をお使いください。

■ 子機や充電器を設置するときは

親機や他の増設子機、PHS/携帯電話の充電器、 その他の電気製品などと一緒に置かないでくだ さい。(できるだけ離してください。) 子機の呼出音が鳴らなくなることがあります。




で使用の前に知っていただきたいこと

接続について

■ ブランチ式(並列)に接続しない

● 下図のように、一つの電話回線を2つ以上に分けて並列に接続しないでください。共鳴したり、正常に機能が動作しなくなったりすることがあります。また、他のコードレス電話機と並列に接続すると、電波が干渉し合って子機の呼出音が鳴らないことがあります。同様にパソコン等を並列に接続しないでください。パソコンを並列に接続すると、パソコンでメールやインターネットをお使いのとき伝送速度が遅くなることがあります。

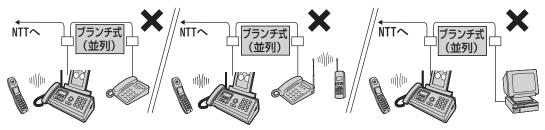

● パソコン等を接続する場合は、市販の電話回線切替器を接続すれば、一つの電話回線を切り替えて使用できます。


電話回線切替器



■ 構内交換機 (PBX) やビジネスホン、ホームテレホンへの接続について

- 構内交換機(PBX)やビジネスホン、ホームテレホンなどへ接続する場合は工事が必要です。
- お使いになるホームテレホンや交換機などの機種によって接続方法が異なります。
- 構内交換機 (PBX) やビジネスホン、ホームテレホンに接続した場合、機種によってはナンバー・ディスプレイをご利用になれない場合があります。ご利用になれない場合は、ナンバー・ディスプレイの設定を「シナイ」にしてお使いください。(☞106ページ)
- 構内交換機(PBX)やビジネスホン、ホームテレホンに接続した場合、本商品以外の電話機で受けた あとファクスに切り替えることができないことがあります。

構内交換機(PBX)の場合

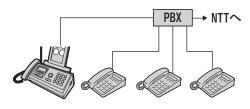

● ホームテレホンとは


電話回線 1 本で複数の電話機を設置できて、内線通話などもできる家庭用の簡易交換機です。

● ビジネスホンとは

電話回線を2本以上持っていて、その回線を多くの電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡易交換機です。

■ 設置について


本商品の操作、消耗品の交換、 日常点検など、本商品を正しく 使用し機能を維持する作業を 行うために、右図のような設置 スペースを確保してください。

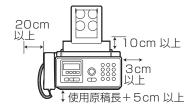


各部の名前とはたらき(親機)



各部の名前

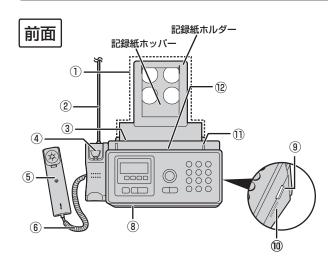

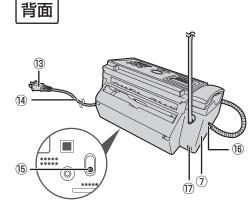

記録紙力セット

記録紙をセットします。

① 記録紙ホルダー:窓の部分にお好きなポストカードなどを入れ、フォトフレームとしてもお使いいただけます。

② アンテナ

③ 記録紙排出口

記録紙がここから出てきます。

4 フックスイッチ

⑤ 受話器

⑥ 受話器コード

スピーカー

録音を再生しているときや、オンフックボタン を押して受話専用にしているときは、ここから 聞こえます。

8 原稿排出口

原稿がここから出てきます。

操作パネル解除ボタン

(9) インクリボンを交換するときや、原稿、記録紙がつまったときに、このボタンを押して操作パネルを開けます。

⑩ 通気孔

[1] 原稿ガイド

原稿の幅に合わせます。

○ 原稿挿入口

② ここに原稿をセットします。

③ 差し込みプラグ

14 電源コード

△ | アース端子

(b) 本体の底面にあります。

受話器接続端子


受話器コードを接続します。

(17) 回線接続端子(回線差込口)

´|電話機コードを差し込みます。

付

操作パネル

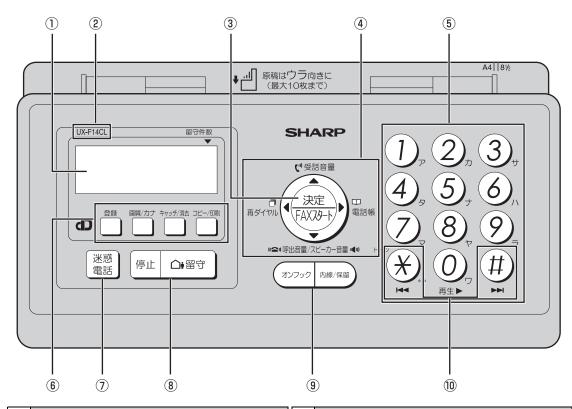

液晶ディスプレイ(123~17ページ)

このファクシミリの形名です。 (2) (UX-F14CLまたはUX-F14CW)

(^{決定)}決定/FAXスタートボタン

(18) 77、79、80、82、84、88ページ)

(3) 選択や入力した内容の決定に使います。 また、ファクスの送受信やメモリー受信した データをプリントするときに使います。

(マルチファンクションキー

各種の項目を選ぶときや、電話帳で相手の方を 選ぶときに使います。

各部の名前とはたらき(親機)

また、押す方向によって次の機能を兼用してい ます。

は、【¹⁾ 受話音量(1232ページ)

受話音量を変えるときに使います。

【〔_〕 は、ルヘル 呼出音量/スピーカー音量 ■ 1) (☞30、32ページ)

呼出音量、スピーカー音量を変えるときに使い **4**) ます。

๋◯) は、┌️ 再ダイヤル(ポーズ)

(12 43、52、80ページ)

同じ相手の方にもう一度ダイヤルするときに 使います。(再ダイヤル)

また、電話番号の登録中に、待ち時間を入れる ときに使います。(ポーズ)

(🔾) は、 🔲 電話帳

(12) 52~53、56、80ページ)

電話帳で相手の方に電話をかけるときに使い ます。また、登録した電話帳を消去、修正する ときに使います。

各部の名前とはたらき(親機)



ダイヤルボタン

電話をかけるときや、文字入力、登録操作を行うときに使います。

押したボタンの番号を音声でお知らせします。 (読上げボイスダイヤル機能)設定/解除したいときは90ページをご覧ください。

_____ は、再生 (☞68ページ)

録音内容を再生するときに使います。

登録ボタン

6

登録や設定を行うときに使います。

画質/カナボタン(123~54、55、74ページ)

原稿の文字の大きさや種類によって画質や濃度を選ぶときに使います。

また、文字を入力するとき、カナ入力モードや 英字入力モード、数字入力モードに切り替える ときに使います。

キャッチ/消去ボタン(128796ページ)

キャッチホンを利用するときに使います。 また、録音内容を消したりするときに使いま す。

コピー/印刷ボタン

原稿をコピーするときに使います。

迷惑電話ボタン

|迷惑電話をお断りするときに使います。

停止 停止ボタン

操作や送信を途中で止めるときに使います。

⑧□→留守 留守ボタン(□◎ 65、67ページ)

外出時、留守番電話にするときに使います。

(オンフック オンフックボタン(☞37、79ページ)

受話器を置いたままダイヤルするときに使い ます。

9 内線/解 内線/保留ボタン

(№ 42、45、47、48ページ)

子機と内線でお話しするときや、相手の方を保留メロディでお待たせするときに使います。

ドシンジ は、トーン/ ★ (戻し)

(☞68、95ページ)


再生中に録音内容を聞き直したり、1つ前の録音内容を聞いたりするときに使います。また、ダイヤル回線でプッシュホンサービスを

~| また、ダイヤル回線でブッシュホブ | 利用するときに使います。

(掛) は、▶▶ (送り) (☞68ページ)

再生中に次の録音内容を聞くときに使います。

ディスプレイ表示

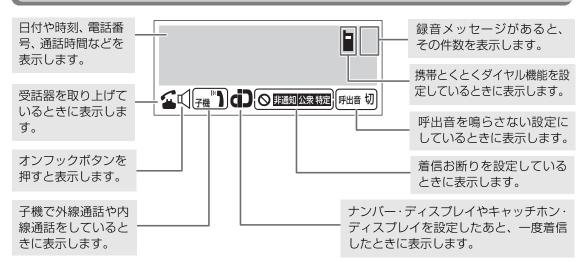

* 上の図は説明用です。すべて一度に表示されることはありません。

العر

各部の名前とはたらき(子機)

各部の名前

マルチファンクションキー

電話帳で相手の方を選ぶときや、 登録操作をするときに使います。 また、押す方向によって、次の機 能を兼用しています。

● じょは、 (**) **‡** (音量) (® 33 ページ)

お話し中に、受話音量を変えるときに使います。

● は、□ (再ダイヤル) または (ポーズ)

(128 44、57、81、113、115、116、117ページ)

同じ相手の方にもう一度、電話をかけ 直すときに使います。(再ダイヤル) ナンバー・ディスプレイをご利用 時は、着信した相手の方の番号や 名前を表示できます。

また、電話番号の登録や発信の途中で、待ち時間を入れるときに使います。(ポーズ)

● は、□ (電話帳) (☞57ページ)

電話帳に登録するときなどに使います。

ホットラインダイヤルボタン (☞64ページ)

ホットラインダイヤルを使って電話をかけるときに使います。

④ 通話ボタン (表示ランプ兼用) (☞38、40 ページ)

外へ電話をかけるときや受けるときに使います。

□ オンフックボタン○ 38ページ)

受話器を置いたままダイヤルするときに使います。

機能(ファクス)ボタン (☞81、85、93ページ)

登録操作やファクスを 送受信、迷惑電話をお 断りするときに使いま す。



カナ/キャッチボタン (☞59~60、96ページ)

文字を入力するとき、カナ入力 モードや英字入力モードに切り 替えるときに使います。

また、キャッチホンを利用するときに使います。

☎ 切ボタン (表示ランプ兼用)

通話をやめるとき、また、登録 操作を途中でまちがえたとき や、やめるときに使います。

ダイヤルボタン

電話をかけるときや、文字を入力するときに使います。

また、次の機能を兼用しています。

(戻し) ボタン (1260 ページ) 再生中に録音内容を聞き直したり、1つ前の録音を聞いたりするときに使います。

(送り) ボタン (図 69ページ) 再生中に次の録音内容を聞くとき に使います。

② (早間き) ボタン (□ 69 ページ) 録音内容を早く聞くときに使います。(約 1.5 倍速)

※ (トーン) ボタン(№ 95 ページ)

ダイヤル回線で、プッシュホン サービスを利用するときに使いま す

保留/内線/クリアボタン (☞42、46、59、60ページ)

通話中に、相手の方をお待たせ するときや、親機と内線通話を するときに使います。


また、入力した文字を消すとき にも使います。

呼出音量やスピーカー 音量を変えるときに使 います。


点灯するボタンは 🌇 と 🄊 のみです。

各部の名前とはたらき(子機)



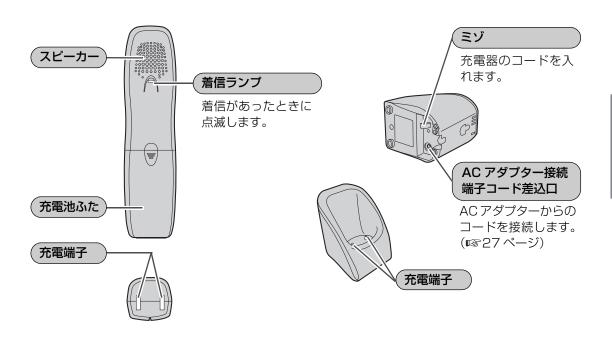

ディスプレイ表示

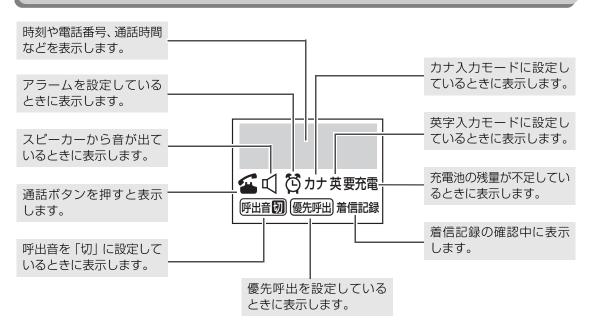

※上の図は説明用です。すべて一度に表示されることはありません。

子機のディスプレイ表示は点灯しません。

取 付

受話器、記録紙力セットを取り付ける

操作のしかた

】 受話器コードを、 受話器接続端子と、 受話器に差し込む



2 アンテナを立てて 伸ばす

アンテナを立てて伸ばさないと、電波の届く距離が 短くなります。



3 記録紙カセットを取り付ける

向きに注意して、図のように取り付けてください。

記録紙ホルダー



・こんなことができます -

窓の部分にお好きなポストカードや八ガキサイズの写真などを入れてお使いいただけます。 ポストカードや写真などのうら面を 手前にして、取り付ける

今お知らせ

● この商品のプラスチック部分には、光の具合によってキズのように見える箇所があります。これはプラスチックの製作過程で生じるもので、構造上および機能上の問題はありません。

電話回線に接続する/日付・時刻を設定する


操作のしかた

受話器を置いたまま操作します。


↑ 電話機コードを、回線 接続端子とご家庭の電 話線差込口に差し込む


コンセントのタイプについて、

直接配線(ローゼット/プレー ト) の場合、最寄りのNTTに ご相談ください。

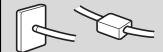

3ピンプラグ式コンセントの 場合、市販のモジュラー付の 電話キャップをお買い求めく ださい。

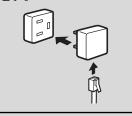


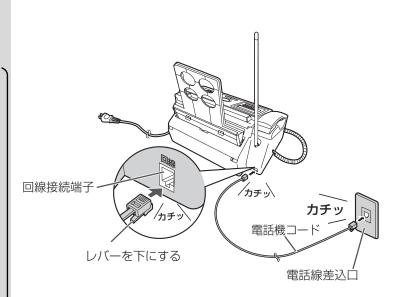

2 差し込みプラグを電源 コンセントに差し込む

●電話機コードを接続す る前に差し込みプラグ を電源コンセントに差 し込んだ場合、親機の液 晶画面が「デモモード| になります。

そんなときは電話機 コードを接続してくだ さい。「デモモード」が 止まり、回線種別が設定 され、日付・時刻を設定 する表示になります。

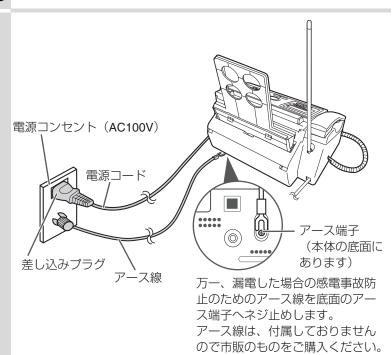

次ページへ→

→つづき

3 電源が入り、 「ヒヅケ・ジコク ヲ セッテイ」と 表示されたら

ヒツ゛ケ・シ゛コク ヲ セッテイ



を押す

4 ダイヤルボタンで 日付を入れる

●ファクスを送ったとき、 相手側の記録紙に日付 と時刻、曜日をプリント するので、日付・時刻は 正しく設定します。 ヒッケ 04-08-10

例: 040810

- ■数字を入れまちがえたときは、 を押して、もう一度入れ直します。

5 ダイヤルボタンで 時刻を入れる

シ コク 14:45

時刻は24時間制で入れます。ただし、表示は12時間制になります。

入力例: 1 4 4 5 午後2時 45分表示例: 2:45PM

6 決定 を押す

● O 秒から時計がスター トします トウロク シマシタ

7 電話回線が自動的に 設定される

- ●10PPSの回線を使われ ているときは、手動で設 定してください。
- ●ADSL回線やISDN回線 をご利用のときは146 ~149ページをご確認 ください。

●回線種別を検出できなかったときは、自動的に20PPSに設定されます。

●回線種別とは… -

電話回線の種類にはダイヤル回線(20PPS、10PPS)とプッシュホン回線(トーン)とがあります。

回線の種類が正しく合っていないと電話をかけることができません。

(利用している回線の種類は、NTTとの契約によります。)

●次のようにディスプレイ表示されたときは

1:20 2:トーン 3:10 1-3 ヲ ニュウリョク

回線種別自動設定ができませんでした。回線の状態によって自動的に設定できないことがあります。 回線種別が合っていないと電話をかけられなかった り、ちがう相手にかかったりすることがあります。 こんなときは $\bigcap_{\mathbb{F}} \sim \bigcap_{\mathbb{F}}$ で回線を選んでください。

20PPS

(1)

トーン(プッシュホン) ▶

(2)

10PPS

(3)

親機を接続する



ご使用の前に

- 回線の種類がわからないときは(☞24ページ)
- 回線を手動で設定するときは(1224ページ)
- あとで日付・時刻を設定し直すときは

 - で「1:ショキ セッテイ」を選び
 - で「1:ヒヅケ・ジコク」を選び 押す
 - ④ 操作のしかた (☞22ページ) の手順4~ 6の操作を行う
 - ⑤ [停止] を押す

※電話回線をADSLやISDNに変更する場合は、147~149ページをご覧ください。

一つお知らせ

- 時刻表示は、めやすとしてご利用ください。なお、誤差が生じた場合は設定をやり直してください。 (時計精度:平均月差±60秒以内)
- 日付が入れば、曜日は自動的に設定されます。年は送信したファクスにプリントされます。
- 電源コードを抜いたり、停電などで電源が切れると、日付・時刻の設定は保持されません。また、手 順3、4、5で |停止| を押したり、操作の途中で約1分間何もしないでいると、日付・時刻は設定され ずに待受画面に戻ります。このようなときは、待受画面の日付・時刻の表示は「1月1日 O:OOAM」 のままになり、「留守録時の日時スタンプ機能」などが働きません。上記の「あとで日付・時刻を設定 し直すときは」をご覧になって日付・時刻を合わせてください。
- 構内交換機(PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンなどに接続されている場合は、回線種別が正し く合わないことがあります。
- IP電話(インターネットを使った電話)サービスをご利用のときは、回線種別が正しく合わないこと があります。ご契約されている回線種別をご確認の上、手動で回線種別を設定してください。(18824 ページ)
- 電源を入れると、親機の底面等が部分的にあたたかくなりますが、故障ではありません。
- 電源コードと電話機コードはできるだけ離して設置してください。雑音が入ることがあります。




回線種別を合わせる(変える)ときは

回線種別を親機が自動的に設定できなかったときや、電話がかからないときは、回線種別が正しく設定されていないことがあります。もう一度、回線種別を設定し直してください。


また、10PPS回線をご利用の方は、自動的に設定されませんので、下記の操作で10PPSに設定してからお使いください。



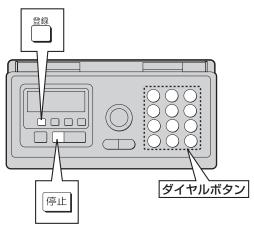

●回線の種類がわからないときは

回線の種類は、次の方法で調べることができます。もし、わからないときは、最寄りのNTT支店、営業所にお問い合わせください。

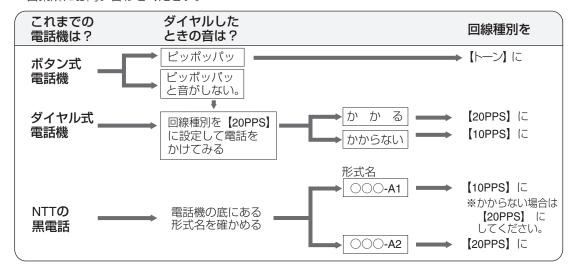

一つお知らせ

● 受話器を取った状態や、オンフックボタンを押した状態で、回線種別を変えることはできません。

インクリボンを確認する

はじめてお使いになるときは、あらかじめ親機にセッ トされているインクリボンを確認し、たるみを取る操 作をしてください。

セットされているインクリボンは、工場出荷時に正し くプリントできることを確認したものです。別売のイ ンクリボンよりもプリントできる枚数が少なくなっ ておりますので(A4サイズで、約20枚印刷可能)、 お早めに別売インクリボンをお買い求めください。

インクリボンは当社推奨品をお使いください。 (129、150ページ)


- ●UX-NR4A4
- ●UX-NR4A4W (ご注文は、お買いあげの販売店へお申し付け ください)

操作のしかた


記録紙をセットしているときは、記録紙を取り出してから操作します。

▮ 操作パネル解除ボタ ンを押して操作パネ ルを開ける

●操作パネルをいっぱい に開けるととまりま す。

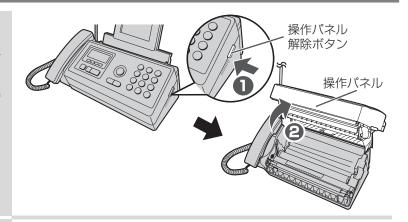


2 緑色ギヤを矢印の方 向へ2~3回まわし てインクリボンのた るみを取る

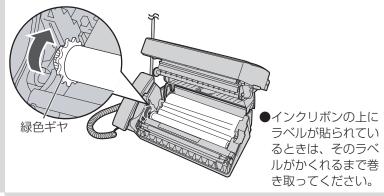

3 操作パネルを閉める

●手をはさまないよう に、注意してゆっくり 閉めてください。

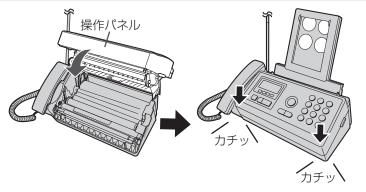

●「シバラク オマチクダサイ」と表示された後、「キロクシ /リボン カクニン」と表示されるときは、インクリボンが たるんでいます。こんなときは、もう一度手順1から操作を やり直してください。

記録紙をセットする

A4サイズの記録紙をセットします。 1度に30枚まで、記録紙をセットできます。

記録紙は付属していませんのでお買い求めくださ い。記録紙は、A4サイズの当社推奨品をお使いく ださい。(🖙 150ページ)

●普通紙 (PP110MA4)

(ご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください) 推奨品以外の記録紙やコピー用紙を使用するとプ リントがかすれたり、濃く、または薄くプリント されることがあります。

操作のしかた

記録紙ホルダーを 開く



2 印刷する面を ウラ向きにし、記録紙 カセットにセットする (一度に30枚まで)



記録紙をよくさばいて紙の先端 をそろえてから、そっと置くよ うにセットしてください。

さばかずに紙の先端をそろえない でセットすると、記録紙が正常に 送られないことがあります。



- ●記録紙カセットが壁などにあたり、前に傾いていると記録紙がつま ることがあります。 このようなときは、親機の設置位置を少し前に寄せてください。
- 記録紙を強く差し込まないでください。

3 記録紙ホルダーを 戻す



■ 記録紙を追加するときは

いったん記録紙を全部抜き取ってから、再度セッ トしてください。

プリント中は、記録紙を追加しないでください。

■ 記録紙がつまったときは(🖙 128ページ)

お知らせ

- しわや折り目のあるもの、反っているもの、ま た破れている記録紙はセットしないでくださ い。記録紙づまりの原因になります。
- プリント中に記録紙カセットを引き抜かないで ください。
- 長期間、記録紙カセットに記録紙をセットした ままにしないでください。記録紙が湿気などを 含み、劣化する原因になります。劣化した記録 紙をそのままお使いになると、記録紙の給紙不 良や記録紙づまりなどの原因になることがあり ます。

子機を充電する


充電器をACアダプターと接続して電源コンセント(AC100V)に差し込みます。また、子機を壁に掛け て使うこともできます。

充電器を接続する

操作のしかた

充電器にACアダプタ ーを接続する


2ACアダプターをコン セントに差し込む

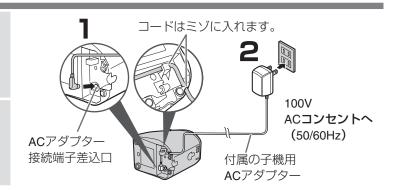

子機を壁に掛けて使う

操作のしかた


ネジをしっかりとした 壁や柱に取り付ける

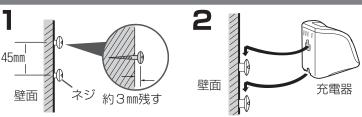

2 充電器を取り付ける

- ●壁や柱に取り付けるときは、しっかりとした、一定の厚み(2cm 以上)のある所へ取り付けてください。
- ●ACアダプターのコードを壁面と充電器の間にはさまないように してください。
- ●壁掛け用ネジは付属していません。

取り付ける場合は、図の推奨寸法に近いネジをお買い求めください。 子機1台:2本

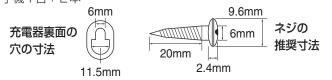

お知らせ

- 充電端子はピンなどの異物でショート(短絡)させないでください。
- 子機の充電器は、充電端子が汚れていたり、異物がついていたりすることがあります。いつもきれいにし ておいてください。(126ページ)
- 充電中は子機や充電器があたたかくなりますが、異常ではありません。
- ▶子機や充電器を設置するときは、親機や PHS /携帯電話の充電器、その他の電気製品などと一緒に置か ないでください。(できるだけ離してください。)子機の呼出音が鳴らなくなることがあります。

充電池をセットして 子機を充電する

はじめてお使いになるときは、

必ず1 0時間以上充電してください。

充電池の寿命

- 充電池にも寿命があります。古くなると充電して も使えなくなります。
- 使用頻度にもよりますが、約2年程度で使用できなくなります。長時間充電してもすぐに充電池の容量がなくなるときは新しい別売の充電池に交換してください。(別売品/消耗品 ☞ 150ページ)


通話時間について

いっぱいに充電した状態(10時間以上)で通話できる時間は

- 通話状態で約6時間です。
- 通話中や登録操作中に、充電容量がなくなると、"ピッピッ…"と警報音が鳴り、約1分後に通話が切れます。(子機のディスプレイに"要充電"が表示されます。)このときは、いったん電話を切って充電するか、親機に転送してお話しください。


操作のしかた

7 充電池のコネクタを接続して充電池を入れる

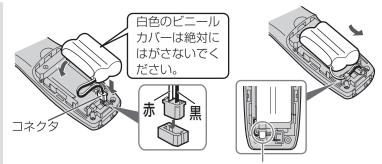


- ●コネクタはしっかり差し 込んでください。
- ●充電池のコードをミゾに通 して、内側に寄せる。

2 充電池ふたを取り付ける

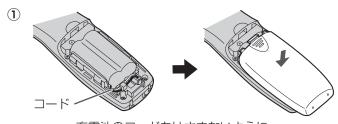

充電池のコードをはさまないように 充電池ふたを水平にかぶせる

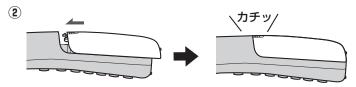

「カチッ」と音がするまで 充電池ふたをスライドさせて閉める

次ページへ→

→つづき

3子機を充電器に置く

ボタン面を手前に向けて置 いてください。逆向きに置 くと充電されません。

はじめてお使いになるときは、 切ボタンが点灯してから

10時間以上充電

してください。

子機を充電器に置くだけで、 自動的に電源が入り(切ボタン 点灯)、充電が始まります。 充電池が完了しても切ボタンは 点灯したままです。

■ 内線通話やとりつぎ転送をするときは (123 45~48ページ)



- ●子機を使わないときは、いつも充電 器に戻してください。
- ●はじめて子機を充電するときは、切 ボタンが点灯しても、液晶ディスプ レイに"No.1"が表示されるま で時間がかかることがあります。
- ●充電中は充電器や子機があたたかく なりますが、異常ではありません。
- ●ディスプレイに表示される"No. 1"などの番号は、子機の内線番号 です。内線通話やとりつぎ転送する ときに使います。

お知らせ

● 旅行や長期不在により子機を使用されないときは、 充電池のコネクタを外しておくことをおすすめし ます。

呼出音量や呼出音の種類を変える

親機の呼出音量を変える

電話がかかってきたときの呼出音の大きさを変 えることができます。



受話器を置いた状態で



を続けて押す

- ●はじめに1回押すと、現在設定されている音量 が確認できます(音量は変わりません。)。続け て押すと音量を変えることができます。
- ■ボタンを続けて押すと5段階に設定できます。

親機の呼出音を 鳴らさないようにする

呼出音を鳴らさないようにすることができます。 受話器を置いた状態で



を5秒以上(「ピー」という

音が鳴るまで)押し続ける

親機のディスプレイに (呼ばり) が表示されます。 このとき電話の呼出音は、液晶ディスプレイの表 示でわかります。

● 再び、呼出音を鳴らすときは、



を押します。

|| ☎|| 呼出音量/スピーカー音量 || ●||

●「切」にしているときでも、内線からの呼出音 は鳴ります。

■ 途中でやめるときは

「停止」を押します。

親機の呼出音の種類を変える

電話がかかってきたときの呼出音の種類を変えるこ とができます。親機の呼出音は、あらかじめ6種類 のメロディが内蔵されています。

操作のしかた

- を押し、(泣) で 「オト カンレン セッテイ」を選ぶ
- を押し、 🏠 で 「オヤキ ヨビダシオン」を選ぶ
- 3 (決定) を押し、 「ヨビダシオン

くオヤキ ヨヒ゛ダ゛シオン> 1:3ビダシオンキリカエ

キリカエ」を選ぶ

4 (決定) を押し、 で呼出音を選ぶ

くヨヒ゛ダ シオン キリカエ> 1:デンワヘ・ルオン

■はじめは(丁場出荷時)電話ベル音に設定されています。

呼出音の 種類	1	デンワベルオン
	2	トリノコエ
	3	デンシオン
	4	バッハノインベンション
	5	ビバルディノハル
	6	アイネ・クライネ

を押す

トリノコエ ニ シマシタ

停止を押す

1つ前に戻るときは

を押します。

■ 設定した親機の呼出音を確認したいときは

「親機の呼出音量を変える | (☞左記)の操作を します。設定している呼出音が鳴ります。

お知らせ

- ▶ 内線からの呼出音は、常に「プルルル、プルルル」です。
- 受信モードの設定 (№ 158ページ) を 「FAX優 先」にすると、親機の呼出音は「デンワベルオ ン」になります。

呼出音量や呼出音の種類を変える



子機の呼出音量を変える

電話がかかってきたときの呼出音の大きさを変 えることができます。



通話ボタンを消灯させた状態で

(音量)を押す

- はじめは「大」になっています。
- 小 → 大の2段階に設定できます。(音を聞き ながら設定してください。音は現在設定してい る呼出音で鳴ります。)

子機の呼出音を 鳴らさないようにする

呼出音を鳴らさないようにすることができます。 このとき電話の呼出は、通話ボタンや着信ランプ の点滅でわかります。

通話ボタンを消灯させた状態で

(音量)を2秒以上(「ピー」と いう音が鳴るまで) 押し続ける

ディスプレイに 呼暖り が表示されます。 再び、呼出音を鳴らすときは、☆(音量)ボタ ンを押します。

● 呼曲 に設定しているときでも、内線からの 呼出音は鳴ります。

子機の呼出音の種類を変える

子機の呼出音は、あらかじめ9種類内蔵されています。さらに、自分で作曲できるオリジナルメロディー を1種類登録できますので、合わせて10種類の中から1つ選ぶことができます。

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 機能を押し、(人)で 「チャクシン ネイロ」を選ぶ

2機能を押す



- ●現在設定されている呼出音が鳴ります。
- 途中でやめるときは ҈(☎) を押します。
- **オリジナルメロディーを作るときは** (12ページ)

で呼出音の種類を選ぶ

選ぶたびに、呼出音(確認音)が鳴ります。 (曲名は表示されません。)

(四句は女小でれるどん。)		
呼出音の	01	「プルルル プルルル」
種類	02	
	03	「ピロン ピロン」
	04	「ショートメロディ①」
	05	「ショートメロディ②」
	06	「展覧会の絵」
	07	「エリーゼのために」
	08	「のばら」
	09	「春」
	10	オリジナルメロディー(※)

※「自分で呼出音を作る(オリジナルメロ ディー)」(1999~102ページ) で登録す ると、選ぶことができます。

4 (機能) を押す

●「ピー」と鳴って設定されます。

一つお知らせ

● 内線からの呼出音は、常に「プルルル、プルル ルーです。




話音量やスピーカーの音量を変える

相手の声が聞きとりにくいときは、受話器やスピーカーから聞こえる音の大きさを変えることができます。

親機の受話音量を変える

通話中に受話器から聞こえる相手の方の声の大 きさを変えることができます。

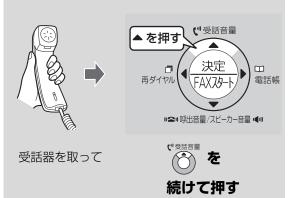


● はじめに1回押すと、現在設定されている音量が 確認できます。(音量は変わりません。)続けて押 すと音量を変えることができます。

> オンリョウ=小■■ \dagger

● ボタンを続けて押すと5段階に設定できます。 (音量が最大のときにボタンを押すと最小になり ます。)

親機のスピーカー音量を変える

録音再生時にスピーカーから聞こえる音の大き さや、通信時の音声ガイダンス(「ファクスを送 信します。| など)の大きさ、留守録の応答メッ セージの大きさ、読上げボイスダイヤル機能の音 の大きさを変えることができます。それぞれの音 量を個別に変えることはできません。

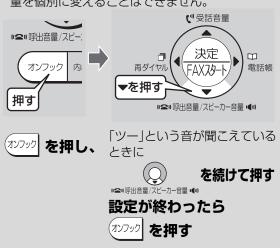

● はじめに1回押すと、現在設定されている音量が 確認できます。(音量は変わりません。)続けて押 すと音量を変えることができます。

> オンリョウ=小■■ t

● ボタンを続けて押すと5段階に設定できます。 (音量が最大のときにボタンを押すと最小になり ます。)

- 相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを変え 親機のボタンを押したときに鳴る「ピッ」という たいときは (親機送話音量を調整する № 124ページ)
- 親機のダイヤルボタンを押したときの音声を発 声させないようにするときは (読上げボイスダイヤル機能 ☞90ページ)
- 音を鳴らさないようにするときは (キータッチ音を設定する ☞92ページ)

受話音量やスピーカーの音量を変える



子機の受話音量を変える


通話中に受話口から聞こえる相手の方の声の大きさを変えることができます。



はじめは「標準」になっています。 標準 ←→ 特大の2段階に設定できます。(音を聞きながら設定してください。)

子機のスピーカー音量を変える

録音再生時などに、スピーカーから聞こえる音声 の大きさを変えることができます。

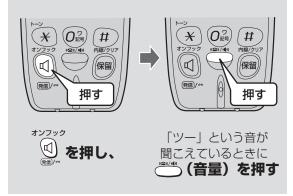

■ 相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを変え たいときは (子機送話音量を調整する ☞ 124ページ)

- 子機の受話音量を全体的にさらに大きくしたいときは (子機受話音量を調整する □ 124ページ)
- 子機のボタンを押したときに鳴る「ピッ」という 音を鳴らさないようにするときは (キータッチ音を設定する ◎ 93ページ)

はじめは「標準」になっています。 標準 ←→ 大の2段階に設定できます。(音を聞きながら設定してください。)

ß

日付と時刻を合わせる

親機の日付と時刻を合わせる

- 親機の日付や時刻を変えるときは、「■あとで日付・時刻を設定し直すときは」(I愛23ページ)をご覧ください。
- 電源コードを抜いたり、停電などで電源が切れると、日付・時刻の設定は保持されません。あらためて設定してください。(☞22~23ページ)

子機の時刻を合わせる

子機の時刻を合わせるとディスプレイに時刻を表示します。(親機の時刻を合わせても子機の時刻は合いません。)

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

-

ভூ を押し、 ◯ で「トケイト

ウロク」を選ぶ

\\f\\\dot\\do

2機能を押す

00:00

3 ダイヤルボタンで 時刻を入れる

> 時刻は24時間制で 入れます。

例: 1500 年後3時 00分

● 1 ケタのときは、最初「O」をつけて入れます。

例: 0908

●数字を入れまちがえたときは、できまりがえた数字を選んで、もう一度、入力し直します。

■ 途中でやめるときは

を押します。

■「ピピピピ」と鳴ったときは

時刻として入力できる範囲を超えた数字が入力されています。はじめから入力をやり直してください。

4 🖔 を押す



●「ピー」と鳴ったあと待受画面に戻り、O 秒から時計がスタートします。(24時間制 で表示されます。)

➡お知らせ

- 時計の精度は、1ヵ月に± 60 秒ほどの誤差があります。(25℃の常温の場合)
- 充電池のコネクタが外れたり、充電池の容量が なくなると、設定した時刻は消えてしまいます。 再度、登録してください。
- ●操作の途中で約2分間何もしないでいると、待 受画面に戻ります。そのときは、はじめからや り直してください。

あなたの電話番号や名前を登録する(親機)




あなたの電話番号を登録する

登録した電話番号は、ファクスを送ったとき、相手 の方の記録紙にプリントされます。

ファクスを受けた相手の方には・・・・・



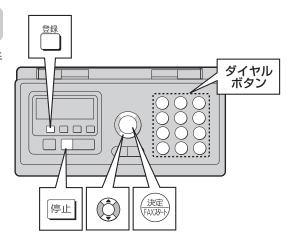

操作のしかた

登録 を押し、

「ショキ セッテ イーを選ぶ

<トウロク> 1:ショキ セッテイ

2 (決定) を押し、

(🐧 で「ハッシン モト バンゴウ」

くショキ セッテイン 2:ハッシンモト バンゴウ

を選ぶ

3 (決定) を押し、 「トウロク」を 選ぶ

くハッシンモト バンゴウ>

4 (決定) を押す

くハッシンモト バンゴウ> NO. =

■ 途中でやめるときは

停止を押します。

■ 1つ前に戻るときは

🌘 を押します。(電話番号入力時は、🏗 すと戻ります。)

5 電話番号を入れ

〈ハッシンモト バ ンゴ ウ〉 **る(最大20ケタ)** NO. =0312345678

- ●番号を入れまちがえたときはキャッチ/消 去ボタンを押して、もう一度入れ直します。
- ●スペース (空白) を入れるときは (#) を押 します。

プラス(+)を入れるときは $\left(\stackrel{\leftarrow}{\mathcal{X}} \right)$ を押 します。

6 決定 を押す

トウロク シマシタ

「停止」を押す

■ 登録した電話番号を消すときは

- ① 手順 1~2の操作を行う
- ※※)を押し、(🏠) で「ショウキョ」を選ぶ
- (決定) を押す(「バンゴウ ショウキョ」と表示 されます。)
- ④ (決定) を押す
- ⑤ 停止 を押す

Ⅰ 登録した電話番号を変えるときは

一度消してから、もう一度登録します。


取 付



あなたの電話番号や名前を登録する(親機)

あなたの名前を登録する

登録した名前は、電話番号と同じく相手の方の記録 紙にプリントされます。

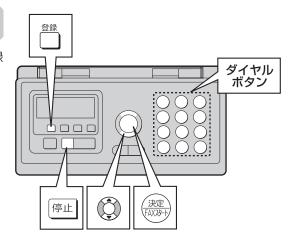

操作のしかた

- ^{登録} **を押し、**
 - 「ショキ セッテ <トウロク> イーを選ぶ

1:ショキ セッテイ

2 (決定) を押し、

(*) で「ハッシン モトメイ | を選ぶ

くショキ セッテイン |3:ハッシンモトメイ

3 決定 を押し、

「トウロク」を 選ぶ

くハッシンモトメイン 1: \cdot 2: \cdot 2: \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 \c

を押す

くハッシンモトメイ> カナ

■ 途中でやめるときは

「停止**」**を押します。

■ 1つ前に戻るときは

を押します。(文字入力時は、 を押すと 戻ります。)

5 名前を入れる (最大24文字)

> ●文字の入力方法は、54~55ページをご覧 ください。

6 (決定) を押す

トウロク シマシタ

停止を押す

■ 登録した名前を消すときは

- ① 手順 1~2の操作を行う
- ② (xxx) を押し、(***) で「ショウキョ」を選ぶ
- ③ (決定) を押す (「ハッシンモトメイ ショウキョ」 と表示されます。)
- ④ (| を押す
- ⑤ 停止 を押す

■ 登録した名前を変えるときは

一度消してから、もう一度登録します。